

Hyvä asiakas!

Olet ostanut kotimaisen ESKO – betonisekoittimen ja samalla hankkinut laatutuotteen käyttöösi moniksi vuosiksi. Ennen kuin aloitat työskentelyn lue tämä käyttöohje huolella.

Käyttöönotto

Jos sekoitinta käyttöönottaessasi havaitset kuljetusvaurion, ota heti yhteys kauppiaseesi.

Sekoitinta saa käyttää vain, kun moottori- ja hihnasuojus ovat paikallaan ja ehjät. Sekoitinta ei saa nostaa moottorisuojasta.

Ennen sekoittimen käynnistämistä:

Voitele hammaspyörä, hammaskehä rasvalla ja kaaren liukulaakerit öljyllä. Koekäytä sekoitin. Jos käyntiääni on voimakas, säädä hammasvälys (kts. huolto ja hoito).

Aseta pyörien ja tukijalan alle lankut siten että sekoitin on sopivassa korkeudessa ja vaakasuorassa asennossa. Näin tyhjennyskorkeus suurenee ja sekoittimen alle voidaan työntää suurempikin kottikärry.

Sekoittimen käynnistäminen

Liitä sekoitin sähköverkkoon. Käynnistä moottori käyttö- ja pysäytyskytkimestä sekoittimen ollessa tyhjä. Laita tarvittava määrä vettä pyörivään rumpuun ja lisää hiekka ja sementti tai valmis massa veteen sekoitusohjeiden mukaan. Rumpu tyhjenetään kippausvipua kääntämällä moottorin käydessä. Vedä ulos hahlost ja käännä myötöpäivään.

Älä jätä sekoitinta käymään ilman valvontaa. Käynnistä aina tyhjänä. Vältä turhia käynnistystyksiä. Pyörivän rummun sisään ei saa koskea.

Moottorin sisäinen lämpösuoja pysäyttää moottorin ylikuumenemisen estämiseksi. Jos moottori pysähtyy, anna sen jäähtyä ja käynnistä uudelleen.

VAARA! Tyyppi 45/130/240: Betonisekoitin käynnistyy itsestään uudelleen sähkökatkon jälkeen.

Sähköliitäntä

Moottori on eristysuojattu. Suojaluokka II säilyy vain silloin jos korjauksessa käytetään alkuperäisiä eristysaineita eikä eristysvälejä muuteta. **Puhdistettaessa sekoitinta, vesisuihkua ei saa suunnata moottorisuojukseen tai käyttökytkimeen.**


Varmista, että tyyppikilpeen merkitty jännite on sama kuin verkkojännite. Jatkokaapelin on oltava vähintään VSKB-A 3x1,5mm². Sähköisten häiriöiden korjaamiseksi ota aina yhteys sähköalan ammattilaiseen.

Varoimenpiteitä sähköonnettomuuksien estämiseksi:

Pistokeliitännän on oltava roiskevedeltä suojattu (IP 44). Ennen käyttöä on tarkistettava että liitäntäjohto ei ole vioittunut. Vioittunutta liitäntäjohtoa ei saa käyttää. Pistotulppaan ei saa koskea märillä käsillä. Käynnistä moottori aina käyttökytkimestä. Verkossa oltava **sulakkeet 16A hidas**.

Huolto ja hoito

Huoltotöitä ei saa tehdä sekoittimen ollessa verkkovirtaan kytkettynä. Pidä sekoitin aina puhtaana ja siistinä. **Pese aina vedellä.** Voitele hammaspyörä ja hammaskehä vaseliinilla säännöllisin väliajoin. Öljyä kaaren liukulaakerit. Hammasvällyksen säädöllä voidaan pienentää käyntiääntä, sekä hammaspyörän kulumista.

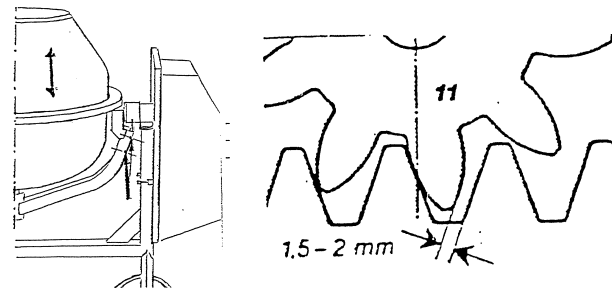

Esko 10/80 ja 30/100: Avaa kuusioruuvit. Aseta hammasvälys sopivaksi. Kiristä kuusioruuvit.

Melu

Sekoittimen melutaso ylittää 85 dB:ä, joten **käytä aina kuulosuojaimia.**

Takuu

Takuu alkaa tuotteen myyntipäivänä. Sekoittimen takuuaika on kuusi (6) kuukautta valmistus- ja ainevikojen osalta. Takuu ei koske luonnollisesta kulumisesta, väärästä käytöstä tai annettujen käyttöohjeiden laiminlyönnistä aiheutuvia vikoja.

Takuu annetaan vain laitteen alkuperäiselle ostajalle ja se raukeaa, jos tuote luovutetaan kolmannen käyttöön. Vaurion kuuluessa takuun piiriin, ottakaa yhteys tuotteen myyjään tai suoraan valmistajaan.

Valmistaja:

SARJALAITTE OY puh. 0424 61 611
Sälinkäentie 1043 fax. 019 6886 150
FIN-04740 SÄLINKÄÄ http://www.sarjalaitte.fi
email: toimisto@sarjalaitte.fi

Tuote: Esko 10/80/140
 Esko 30/100/170
 Esko 45/130/240

Päiväys: _____ . _____ 200__

Myyjä:

Leima:

Ostaja:

.....

.....

.....

Tämä takuutodistus tai maksukuitti on liitettävä ohkeen, kun lähetätte laitteen tai viallisen osan takuukorjaukseen tai vaihdettavaksi.

Tuotteen hävittäminen

Älä jätä loppuun käytettyä sekoitinta pilaamaan luontoa, vaan toimita se asianmukaisesti kierrätykseen tai romuliikeseen.

Tekniset tiedot

Esko	10/80/140	30/100/170	45/130/240
Liitäntäjännite	230V / 50Hz		
Moottorin teho (W)	500 W		1481 W
Nimellisvirta:	2,4 A		6,8 A
Kierrosluku, -moottori	1410 r/min		
Kierrosluku, -rumpu	n. 28 r/min		
Moottorin suojaus:	Lämpösondi, kytkentälämpötila 140° C		
Suojauslaji	Roiskevedeltä suojattu IP 44		IP 55
Suojausluokka	II (eristysuojattu)		
Mitat (P*L*K) mm	1300*750*1300		1650*900* 1580
Paino	60 kg	70 kg	165 kg
Rummun tilavuus	140 L	170 L	240 L
Valmista massaa	80 L	100 L	130 L
Äänitehotaso	89 dB (A)		
Työpaikan äänitaso	81 db (A)		

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Me Sarjalaite Oy, Sälinkäentie 1043,
04740 SÄLINKÄÄ, FINLAND

täten vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että nämä tuotteet:

Tuotteen nimi Esko-sekoitin
Tavaramerkki: Esko
Malli / tyyppimerkintä: 10/80/140, 30/100/170 ja
45/130/240


joihin tämä vakuutus liittyy, ovat seuraavan standardin vaatimusten mukaisia:

- Valtioneuvoston päätös koneiden turvallisuudesta (1314/94).

ja noudattaa seuraavien EY direktiivien määräyksiä:

- Pienjännitedirektiivi (73/23/EEC), (93/68/EEC)
- EMC direktiivi (89/336/EEC), (92/31/EEC), (93/68/EEC)
- Konedirektiivi (98/37/EC)

Sälinkää 12.09.2000

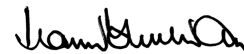

Harri Ruuhiala, toimitusjohtaja

ESKO betonisekoittajat:

ESKO 10/80/140
ESKO 30/100/170
ESKO 45/130/240

ESKO betonisekoittajat:

ESKO 10/80/140
ESKO 30/100/170
ESKO 45/130/240